简体中文

1. 主板简介

谢谢你采用了华擎 N68-VGS3 FX / N68-VS3 FX 主板,本主板由华擎严格制造,质量可靠,稳定性好,能够获得卓越的性能。此快速安装指南包括主板介绍和分步安装向导。您可以查看支持光盘里的用户手册了解更详细的资料。



由于主板规格和 BIOS 软件将不断升级,本手册之相关内容变更恕不另行通知。请留意华擎网站上公布的升级版本。你也可以在华擎网站找到最新的显卡和 CPU 支持表。

华擎网址: http://www.asrock.com

如果您需要与此主板有关的技术支持,请参观我们的网站以了解您使用机

钟的规格信息。

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 包装盒内物品

华擎 N68-VGS3 FX / N68-VS3 FX 主板

(Micro ATX 规格: 8.5 英寸 X 7.0 英寸, 21.6 厘米 X 17.8 厘米)

华擎 N68-VGS3 FX / N68-VS3 FX 快速安装指南

华擎 N68-VGS3 FX / N68-VS3 FX 支持光盘

两条Serial ATA(SATA)数据线(选配)

一块 I/O 挡板

1.2 主板规格

架构	- Micro ATX 规格:					
	8.5 英寸 X 7.0 英寸, 21.6 厘米 X 17.8 厘米					
处理器	- 支持 Socket AM3+ 处理器 (详见警告 1)					
	- 支持AM3 处理器: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2					
	(920/940除外) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 理器 (详见警告2)					
	- 八核心CPU 就绪					
	- 支持UCC (Unlock CPU Core)(详见警告3)					
	- 支持 AMD Coo1 'n' Quiet™ 冷静技术 - 支持 FSB 1000 MHz (2.0 GT/s)					
	│ - 支持异步超频技术(详见 警告 4)					
	- 支持 Hyper-Transport 技术					
芯片组	- NVIDIA® GeForce 7025 / nForce 630a					
系统内存	- 支持双通道内存技术(见警告5)					
	- 配备2个DDR3 DIMM 插槽					
	- 支持DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC、					
	un-buffered内存(见警告6)					
	- 最高支持8GB系统容量(见警告7)					
扩展插槽	- 1 x PCI Express x16插槽					
	- 1 x PCI 插槽					
板载显卡	- 集成NVIDIA® GeForce 7025显卡					
	- DX9.0显卡,Pixel Shader 3.0技术					
	- 最大共享内存 256MB (见 警告8)					
	- 支持 D−Sub,最高分辨率达 1920x1440 @ 60Hz					
音效	- 5.1 声道高保真音频(VIA® VT1705 音频编解码器)					
板载 LAN 功能	- N68-VGS3 FX					
	Realtek Giga PHY RTL8211CL, 10/100/1000 Mb/s					
	- N68-VS3 FX					
	Realtek PHY RTL8201EL,高速10/100局域网					
	- 支持网路唤醒 (Wake-On-LAN)					
	- 支持PXE					
Rear Panel	I/O界面					
1/0	- 1个PS/2 鼠标接口					
(后面板输入/	- 1个PS/2 键盘接口					
输出接口)	- 1 个 VGA 接口					
	- 4个可直接使用的 USB 2.0 接口					
	- 1个RJ-45局域网接口与LED指示灯(ACT/LINK LED					
	SPEED LED)					
	- 高保真音频插孔: 音频输入/前置喇叭/麦克风					

连接头	- 4 x SATAII 3.0Gb/s 连接头,支持RAID(RAID 0,						
	RAID 1, RAID 0+1, RAID 5, JBOD), NCQ, AHCI和"热						
	插拔"功能 (详见警告9)						
	- 1 x ATA133 IDE 插座 (最高支持2个 IDE 驱动器)						
	- 1 x 打印机端口接针						
	- 1 X 串行接口连接器						
	- CPU/ 机箱风扇接头						
	- 24 针 ATX 电源接头						
	- 4 针 12V 电源接头						
	前置音频面板接头						
	- 2 x USB 2.0接口(可支持4个额外的USB 2.0接口)						
BIOS	- 8Mb AMI BIOS						
15100	- 采用AMI BIOS						
	- 支持即插即用 (Plug and Play,PnP)						
	- ACPI 1.1 电源管理						
	支持唤醒功能						
	- 支持 jumperfree 免跳线模式						
	- 支持SMBIOS 2.3.1						
	CPU,VCCM 电压多功能调节器						
支持光盘	- 驱动程序,工具软件,杀毒软件(测试版本),CyberLink						
文刊儿皿	MediaEspresso 6.5 试用版,华擎软件套装(CyberLink						
	DVD 套件-OEM 与试用版; Creative Sound Blaster X-Fi						
	MB-试用版;华擎 MAGIX Multimedia 套装-OEM)						
独家功能	- 华擎超频调节器(详见警告10)						
THE STATE OF THE	- 华擎智能节能器(Intelligent Energy Saver)						
	- 手筝笛形 P 配番 (Interringent Energy Saver) (见警告 11)						
	- 华擎即时开机功能						
	- 半季四項 / 水切配 - 华擎 Instant Flash (见警告 12)						
	- 华擎 OC DNA (见警告 13)						
	- 平擎 ODNA (児童音 13) - 华擎 APP Charger (见警告 14)						
	- 华擎SmartView (见警告15)						
	- 平事 Silical tv Tew (光言ロ13) - 华擎 XFast USB (见警告16)						
	- 华擎 XFast LAN (见警告 17)						
	- 平季 Arast LAN(见言音 I7) - Hybrid Booster(安心超频技术):						
	- Hybrid Booster(安心超频技术): - 支持 CPU 无级频率调控(见警告 18)						
	- ASRock U-COP (见警告19)						
	- Boot Failure Guard (B.F.G.,启动失败恢复技术)						
硬件监控器	- CPU 温度检测						
	- 主板温度侦测						
	- CPU 风扇转速计						
	- 系统风扇转速计						
	-						

	- 申压范围: +12V, +5V, +3.3V, 核心申压				
操作系统	- Microsoft® Windows® 7/7 64 位元 /Vista™/Vista™ 64				
	位元 /XP/XP 64 位元适用于此主板				
认证	- FCC, CE, WHQL				

^{*} 请参阅华擎网站了解详细的产品信息: http://www.asrock.com

请了解超频具有不可避免的风险,这些超频包括调节BIOS设置、运用异步超频技术或使用第三方超频工具。超频可能会影响您的系统稳定性,甚至会导致系统组件和设备的损坏。这种风险和代价须由您自己承担,我们对超频可能导致的损坏不承担责任。

警告!

- 1. 若使用 AM3+ CPU 安装 Windows® XP 操作系统,必需使用外接显示适配器。
- 2. 此主板支持高达 95W 的 CPU 。请阅读我们网站的 CPU 支持列表了解兼容的 CPU 。华擎网站 http://www.asrock.com
- 3. UCC (Unlock CPU Core) 功能简化了 AMD CPU 的激活。只需简单的开启 BIOS 选项"ASRock UCC",您就可以解锁额外的 CPU 核心,实现及时的性能 提升。当 UCC 功能开启时,双核或三核 CPU 将变为四核 CPU,而对于某些 CPU,包括四核 CPU,还可将 L3 三级缓存的容量扩大为 6MB,这意味著您可以 用更低的价格享受到高端 CPU 的性能。注意: UCC 功能仅支持 AM3/AM3+ CPU。此外,并非每颗 AM3/AM3+ CPU 都支持此功能,因为某些 CPU 的隐藏核 心可能是损坏的。
- 4. 这款主板支持异步超频技术。请阅读第21页的"Untied Overclocking Technology"(自由超频技术)了解详情。
- 5. 这款主板支持双通道内存技术。在您实现双通道内存技术之前,为能正确安装,请确认您已经阅读了第13页的内存模组安装指南。
- 6. 1600MHz 内存频率是否支持在于您使用的 AM3/AM3+ CPU。如果您想在这款 主板上使用 DDR3 1600 内存条,请查阅我们网站的内存支持列表了解兼容 的内存。华擎网站 http://www.asrock.com
- 7. 由于操作系统的限制,在 Windows® 7/Vista™/XP下,供系统使用的实际内存容量可能小于 4GB。 对於 Windows® 操作系统搭配 64 位元 CPU 来说,不会存在这样的限制。
- 8. 最大共享内存大小由芯片组厂商定义并且可以更改。请查阅NVIDIA®网站了解最新资讯。
- 9. 在将 SATAII 硬盘连接到 SATAII 接口之前,请阅读 CD 光盘中的"User Manual"(用户手册, 英文版)第 24 页的"SATAII Hard Disk Setup Guide"(SATAII 硬盘安装指南)调整您的 SATAII 硬盘驱动器为 SATAII 模式。您也可以直接将 SATA 硬盘连接到 SATAII 接口。
- 10. 这是一款具有友好使用介面的华擎超频工具,让您通过硬件监控功能监控您的系统,帮助您在Windows®环境下对硬件运行超频以获得最佳的系统性能。请访问我们的网站了解华擎超频调节器的使用方法。
 - 华擎网站: http://www.asrock.com
- 11. 智能节能器(Intelligent Energy Saver)采用先进的软硬件专利设计,这项革新技术带来极佳的节能效果。当 CPU 核心闲置时,电压调节器可以简小输出电压的相数,有助于提升能源效率。换句话说,它可以在不牺牲性能的

- 前提下,让系统更省电,并提高能源效率。为了使用智能节能器(Intelligent Energy Saver)的功能,请在BIOS的高级设置里启用Coo1'n' Quiet选项。请访问我们的网站了解智能节能器(Intelligent Energy Saver)的使用方法。华擎网站: http://www.asrock.com
- 12. 华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的BIOS 更新工具程序。这个方便的BIOS 更新工具可让您无需进入操作系统(如MS—DOS 或Windows®)即可进行BIOS的更新。在系统开机自检过程中按下<F6>键或在BIOS 设置菜单中按下<F2>键即可进入华擎 Instant Flash工具程序。启动这一程序後,只需把新的BIOS 文件保存在U盘、软盘或硬盘中,轻松点击鼠标就能完成 BIOS 的更新,而不再需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意:U 盘或硬盘必须使用 FAT32/64 文件系统。
- 13. 软件的名字本身—OC DNA 已经向您透露了它的用途。OC DNA 是华 擎独家研发的创新工具程序,它为用户提供—种记录超频设置并与他人分享的简单方法。这个好用的工具程序可帮助您在操作系统中保存超频记录,大大简化了超频设置的记录过程。有了 OC DNA,您可以将超频设置保存为一个设置文件并与朋友分享!请注意:超频设置文件只能在相同的主板上分享和使用
- 14. 若您想要更快速、更自由地为您的苹果设备,如 iPhone/iPad/iPod touch 充电,华擎为您提供了一个绝妙的解决方案 华擎 APP Charger。只需安装 APP Charger 驱动程序,用电脑为 iPhone 充电最多可比以往快40%。华擎 APP Charger 允许您同时为多部苹果设备快速充电,甚至可以在电脑进入待机(S1)、挂起至内存(S3)、休眠(S4)或关机(S5)模式下持续为设备充电。只需安装了 APP Charger 驱动程序,您立刻就能拥有非凡的充电体验。
- 15. SmartView 是 Internet 浏览器的一项新功能,它作为 IE 的智能起始页面,在一个增强的视图中提供您经常访问的网站、您的浏览历史记录、您的 Facebook 朋友、以及您的实时新闻来源。可为您提供更具个性化的 Internet 体验。华擎主板专门配备 SmartView 实用程序,可帮助您随时与朋友保持联系。为使用 SmartView 功能,请确保您操作系统的版本是 Windows® 7/7 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元,浏览器的版本是 IF8.
 - 华擎网站: http://www.asrock.com/Feature/SmartView/index.asp
- 16. 华擎 XFast USB 可以提升 USB 存储设备性能。性能可能因设备特性不同而存在差异。
- 17. 华擎 XFast LAN 可提供更快的网络访问,包括以下许诸多好处。网络应用程序优先级: 您可以设置理想的应用程序优先级,并可以添加新程序。游戏更少延迟: 将在线游戏设置为较高的优先级,可降低游戏中的延迟。流量定形: 您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。实时分析您的数据: 通过状态窗口,您可以清楚地看到目前正在传输的是哪个数据流
- 18. 尽管本主板提供无级频率调控,但不推荐用户超频使用。不同于标准 CPU 总线频率的非标准频率可能会使系统不稳定,甚至会损害 CPU 和主板。主板的处理器主频由跳线装置决定。
- 19. 当检测到 CPU 过热问题时,系统会自动关机。在您重新启动系统之前,请检查主板上的 CPU 风扇是否正常运转并拔出电源线,然后再将它插回。为了提高散热性,在安装 PC 系统时请在 CPU 和散热器之间涂一层导热胶。

1.3 跳线设置

插图所示的就是设置跳线的方法。当跳 线帽放置在针脚上时,这个跳线就是 "短接"。如果针脚上没有放置跳线帽, 这个跳线就是"开路"。插图显示了一 个3针脚的跳线, 当跳线帽放置在针脚1 和针脚 2 之间时就是"短接"。







设定

PS2_USB_PWR1 (见第2页第1项)

1 2 • • 0



短接pin2 和pin3,就可以设 置+5VSB(待机), 使PS/2 或 USB01/23 能唤醒系统。

注意:选择+5VSB,电源必须能提供+2 AMP 或更高的待机电流。

USB_PWR2

(见第2页第3项)





短接pin2 和pin3,就可以设 置+5VSB(待机), 使USB4_5/ 6 7 能唤醒系统。

注意:选择+5VSB,电源必须能提供+2 AMP 或更高的待机电流。

清除 CMOS

(CLRCMOS1,3针脚跳线)

(见第2页第15项)





 $\circ \bullet \bullet$ 清除 CMOS

注意: CLRCMOS1 允许您清除 CMOS 里的资料。在 CMOS 里的资料包括系统设 置资讯,例如系统密码,日期,时间及系统设置参数。为了清除并 重置系统参数到默认设置,请关闭电脑并拔掉电源线,然後用跳线帽 短接CLRCMOS1上的pin2和pin3五秒钟。如果您需要再完成BIOS刷 新时清除 CMOS, 您必须首先启动系统, 然後在您进行 CMOS 清除操作 之前关闭系统。

1.4 连接头



此类连接头是不用跳线帽连接的,请不要用跳线帽短接这些连接头。 跳线帽不正确的放置将会导致主板的永久性损坏!

连接头

图示

说明

主 IDE 连接头(蓝色)

(39针 IDE1, 见第2页第6项)





80 针的 ATA 66/100/133排线

注意: 请查阅您的 IDE 驱动器供应商提供的说明书了解详细资料。

Serial ATAII 接口

(SATAII_3 (PORT 1.0):见第2页第11项)

(SATAII_4 (PORT 1.1):见第2页第10项)



这里有四组 Serial ATAII 区里有四组 Serial AlAII (SATAII)接口支持 SATA 或 SATAII 硬盘作为内部储存设 署 日前 SATAII 関西理論 b 置。目前SATAII界面理论上

(7.1 Tabod) 可提供高达3.0Gb/s 的数据传输速率。

Serial ATA (SATA) 数据线 (选配)




SATA 数据线的任意一端均可 连接 SATA/SATAII 硬盘或者 主板上的 SATAII 接口。

USB 2.0 扩展接头

(9针 USB6_7)

(见第2页第7项)

(9针 USB4_5) (见第2页第8项)




除了位於 I/O 面板的四个默 认USB 2.0 接口之外,这款 主板有两组 USB 2.0 接针。 每组 USB 2.0 接针可以支持 两个 USB 2.0 接口。

打印机端口接针

(25针 LPT1)

(见第2页第18项)




这是一个连接打印机端口的 接口,方便您连接打印机设 备。

前置音频面板接头

(9针 HD_AUDIO1)

(见第2页第23项)



可以方便连接音频设备。



- 1. 高保真音频(High Definition Audio, HDA)支持智能音频接口检测功能 (Jack Sensing),但是机箱面板的连线必须支持HDA才能正常使用。请按我 们提供的手册和机箱手册上的使用说明安装您的系统。
- 2. 如果您使用 AC'97 音频面板,请按照下面的步骤将它安装到前面板音频接针:
 - A. 将Mic_IN(MIC)连接到MIC2_L。
 - B. 将 Audio_R (RIN) 连接到 OUT2_R,将 Audio_L(LIN) 连接到 OUT2_L。
 - C. 将Ground(GND)连接到Ground(GND)。
 - D. MIC_RET 和 OUT_RET 仅用于 HD 音频面板。您不必将它们连接到 AC'97 音频面板。

系统面板接头


(9针 PANEL1)

(见第2页第16项)




可接各种不同灯, 电源开关及 重启键等各种连线。



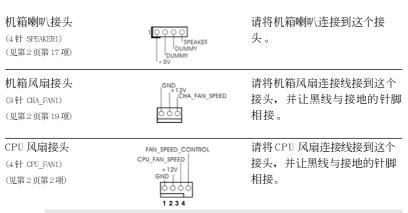



虽然此主板支持4-Pin CPU 风扇(Quiet Fan,静音风扇),但是没有调速功能的3-Pin CPU 风扇仍然可以在此主板上正常运行。如果您打算将3-Pin CPU 风扇连接到此主板的CPU 风扇接口,请将它连接到Pin 1-3。







请将ATX 电源供应器连接到这个接头。



虽然此主板提供24-pin ATX电源接口,但是您仍然可以使用传统的20-pin ATX电源。为了使用20-pin ATX电源,请顺著Pin 1和Pin 3插上电源接头。



20-Pin ATX 电源安装说明



(见第2页第24項)



请注意,必需将带有ATX 12V 插头的电源供应器连接到这个 插座,这样就可以提供充足的 电力。如果不这样做,就会导 致供电故障。

串行接口连接器

(9针COM1)

(见第2页第20项)



这个COM1端口支持一个串行接口的外设。

2. BIOS 信息

主板上的Flash Memory 芯片存储了BIOS 设置程序。启动计算机,在机器开机自检(POST)的过程中按下<F2>键,就可进入BIOS 设置程序,否则将继续进行开机自检之常规检验。如果须要在开机自检后进入BIOS 设置程序,请按下 <Ct1> + <Alt> + <Delete>键重新启动计算机,或者按下系统面板上的重启按钮。功能设置程序储存有主板自身的和连接在其上的设备的缺省和设定的参数。这些信息用于在启动系统和系统运行需要时,测试和初始化元器件。有关BIOS 设置的详细信息,请查阅随机支持光盘里的用户手册(PDF 文件)。

3. 支持光盘信息

本主板支持各种微软视窗操作系统: Microsoft® Windows® 7/7 64 位元/Vista™/Vista™ 64 位元/XP/XP 64 位元。主板附带的支持光盘包含各种有助于提高主板效能的必要驱动和实用程序。请将随机支持光盘放入光驱里,如果计算机的"自动运行"功能已启用,屏幕将会自动显示主菜单。如果主菜单不能自动显示,请查找支持光盘内 BIN 文件夹下的 ASSETUP. EXE 文件并双击它,即可调出主菜单。

电子信息产品污染控制标示

依据中国发布的「电子信息产品污染控制管理办法」及 SJ/T 11364-2006「电子信息产品污染控制标示要求」,电子信息产品应进行标示,藉以向消费者揭露产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。依上述规定,您可于本产品之印刷电路板上看见图一之标示。图一中之数字为产品之环保使用期限。由此可知此主板之环保使用期限为10年。



图—

有毒有害物质或元素的名称及含量说明

若您欲了解此产品的有毒有害物质或元素的名称及含量说明,请参照以下表格及说明。

部件名称	有害物质或元素						
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
印刷电路板 及其电子组件	х	0	0	0	0	0	
外部信号连 接头及线材	Х	0	0	0	0	0	

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T $\,$ 11363–2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T $\,$ 11363-2006 标准 规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟指令 $\,$ 2002/95/EC 的规范。
- 备注: 此产品所标示之环保使用年限,系指在一般正常使用状况下。